


Bluetooth® Bağlantısı



Dedektörle tablet bilgisayar bağlantısını kablosuz olarak Bluetooth ile sağlayabilirsiniz. Bunun için Tablet bilgisayarınızda bulunan **GroundExper Bluetooth** programını kullanınız. USB ve OTG kablolarını kullanmayınız, takılı ise çıkartınız.

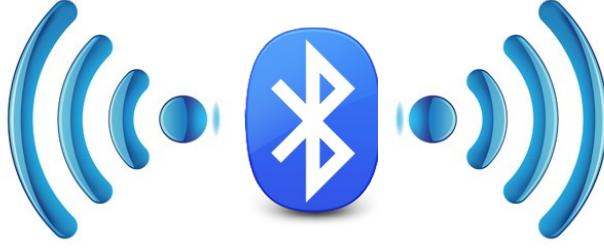


İlk olarak dedektörü, daha sonra programı açarsanız bağlantı otomatik olarak gerçekleşir.

Bilgisayardaki program açık olduğu halde dedektörü açarsanız bağlantı otomatik olarak gerçekleşmez. Bağlantı sağlamak için aşağı resimde yer alan tuşa dokununuz. Kısa bir süre içerisinde bağlantı gerçekleşecektir.



Bluetooth Eşleştirme

Kablosuz bağlantının çalışması için dedektör ile tablet bilgisayarın eşleştirilmesi gerekir. Dedektörü satın aldığınızda, Bluetooth eşleştirilmesi yapılmış olarak gelir. Yine de bazı durumlarda bu eşleştirmeyi sizin yapmanız gerekebilir. Eğer eşleşme yoksa, dedektör ile **GroundExper Bluetooth** programını açtığınızda yandaki iletişim kutusu ekrana gelir. PIN bölümüne **1234** yazarak **Tamam** tuşuna basınız. Bağlantı kısa sürede gerçekleşecektir. Bağlantı sağlanırken dedektörün açık olduğundan emin olunuz.

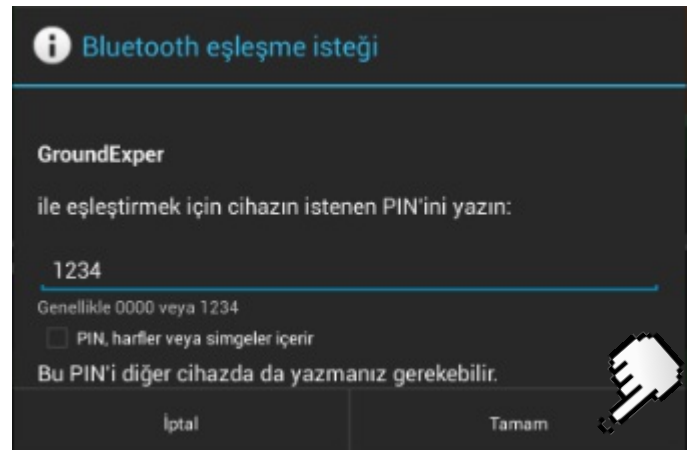



Bluetooth Eşleşmeyi Kaldırma

Bazı durumlarda tablet bilgisayar ile dedektörün Bluetooth eşleşmesini kaldırmanız gerekebilir.


Bunu yapmak için tabletin masaüzlerinde bulunan Ayarlar simgesine tıklayınız (1).

Açılan pencereden Bluetooth'u seçiniz.(2)

(3) ile gösterilen GroundExper bölümüne basınız.

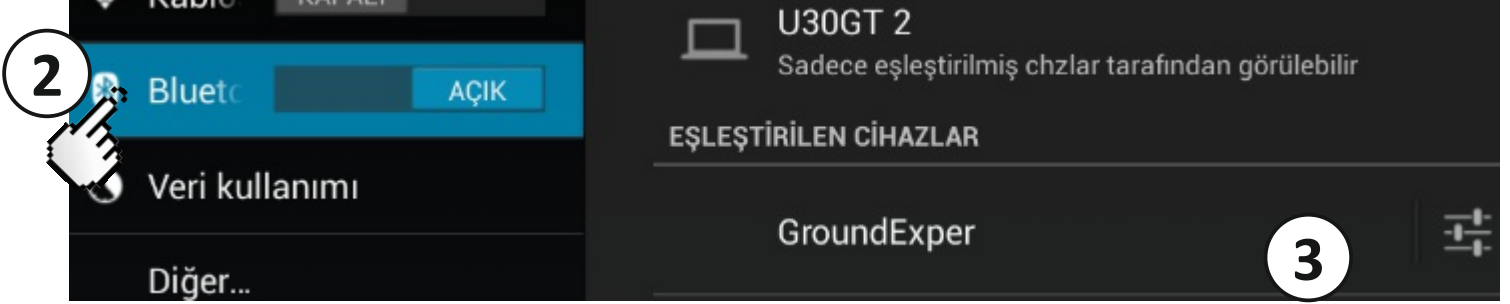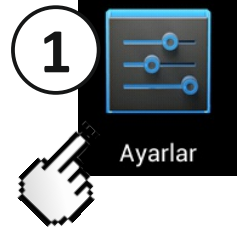

“Eşleşmeyi bitir” e tıklayınız.

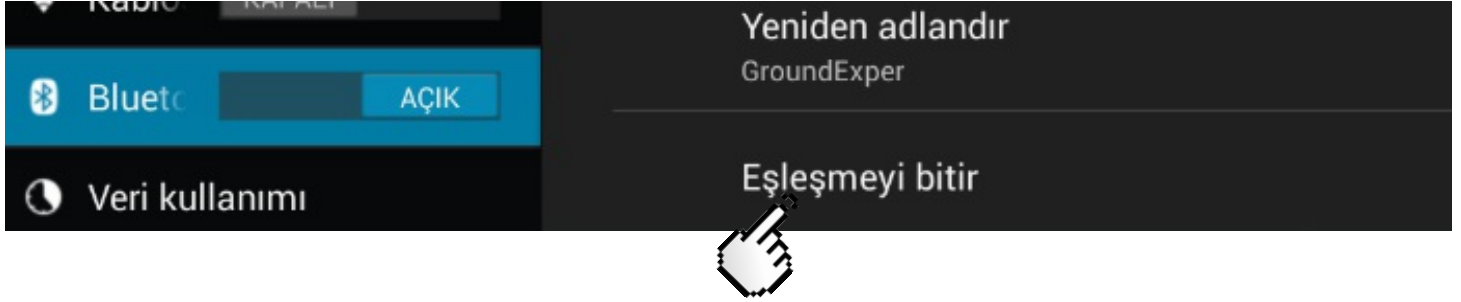

Tekrar eşleştirmek için ilk sayfada anlatılan yöntemi uygulayınız.

Ek 2

USB bağlantı uyarısı

USB kablo ile kullanırken, kablo bağlantısını gerçekleştirmeden önce dedektörü açmanız gerekir.


Bağlantıyı önce sağlayıp daha sonra dedektörü açtığınızda “BATARYA ZAYIF” uyarısı alırsınız.

Bunu önlemek için;

Dedektörü açınız (1) ve led lambanın yanıp söner hale gelmesini bekleyiniz. (2)



USB ve / veya OTG kablo bağlantısını sağlayınız.

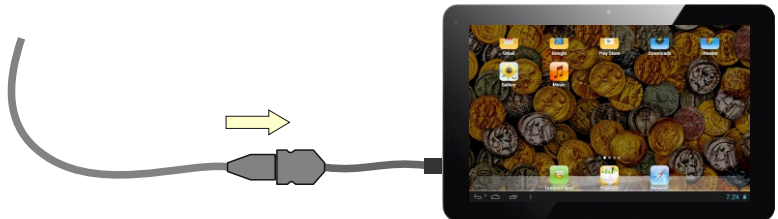

Tablet PC